


接続ガイド

- 接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- 主な使いかたは「かんたんガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

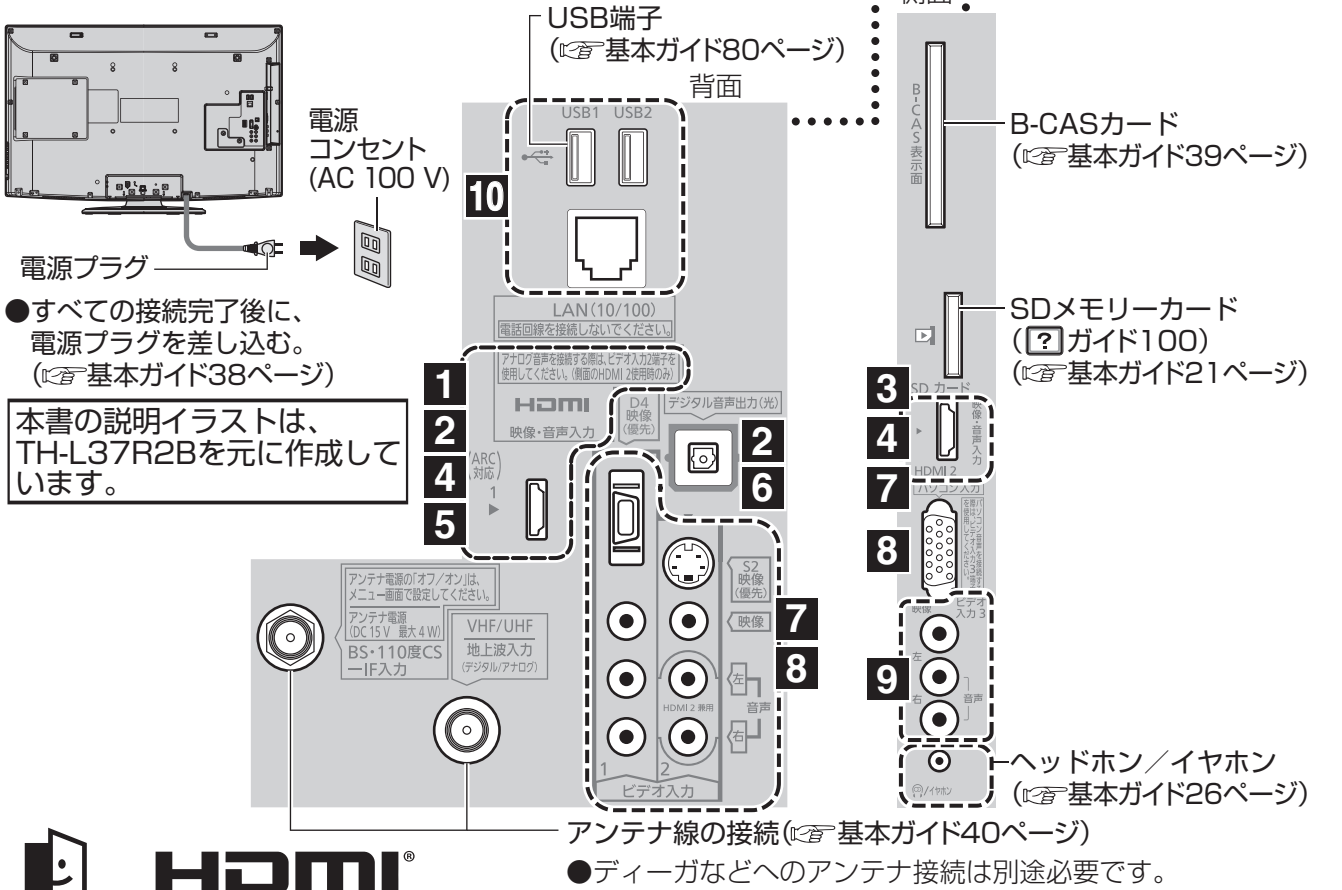

接続ガイドの見かた

- (基本ガイド〇〇ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (ガイド〇〇〇)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。

ケーブル・コード一覧(別売品)



名 称	品 番・備 考	参 照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m)など	2 6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	
D端子-ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m) 接続機器の端子が「Y、Pb、Pr」「Y、Cb、Cr」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。	7
S映像コード	RP-CVS0G20(2 m)	
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	7 9

Panasonic 取扱説明書
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
品番 TH-L37R2B(37V型) TH-L32R2B(32V型)

- ビエラリンク(HDMI)対応機器
- 1 ディーガ
 - 2 シアター
 - 3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
 - 4 プレーヤー
 - 5 パソコン
- ビエラリンク(HDMI)非対応機器
- 6 オーディオ機器
 - 7 DVDプレーヤーなど
 - 8 パソコン
 - 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ
- 10 ネットワーク機器
- テレビでネット(インターネット)・お部屋ジャンプリンク・くらし機器



10 ネットワーク機器

テレビ本体

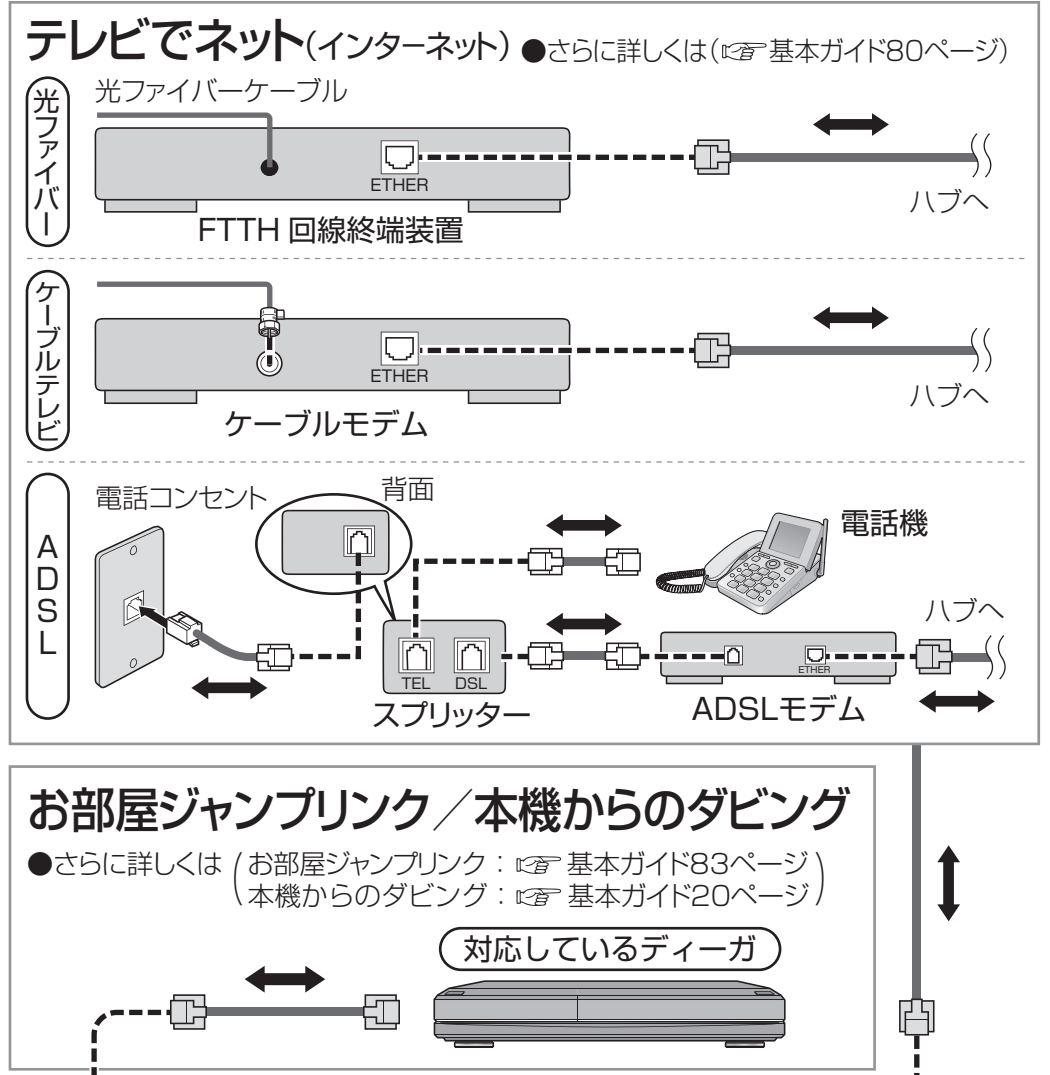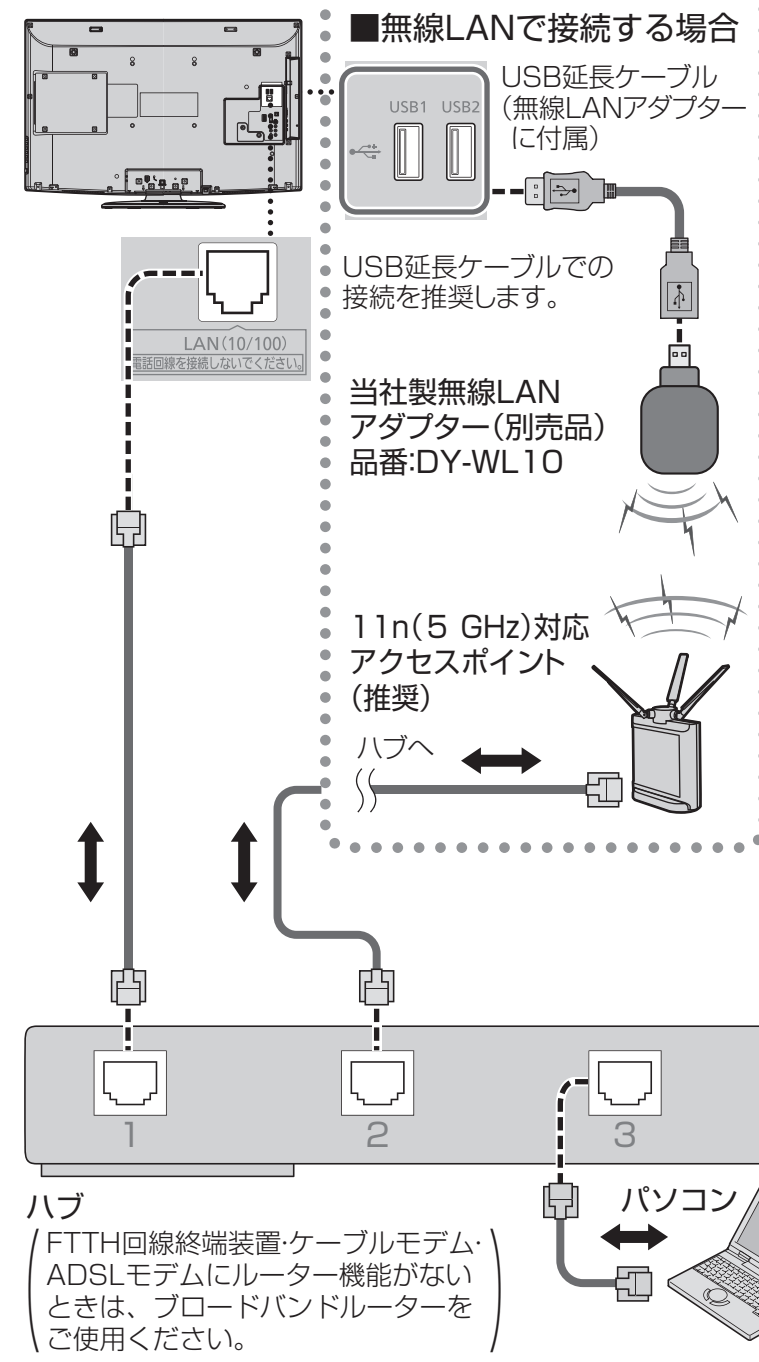

ハブ (FTTH回線終端装置・ケーブルモデム・ADSLモデムにルーター機能がないときは、ブロードバンドルーターをご使用ください。)


くらし機器(当社製)

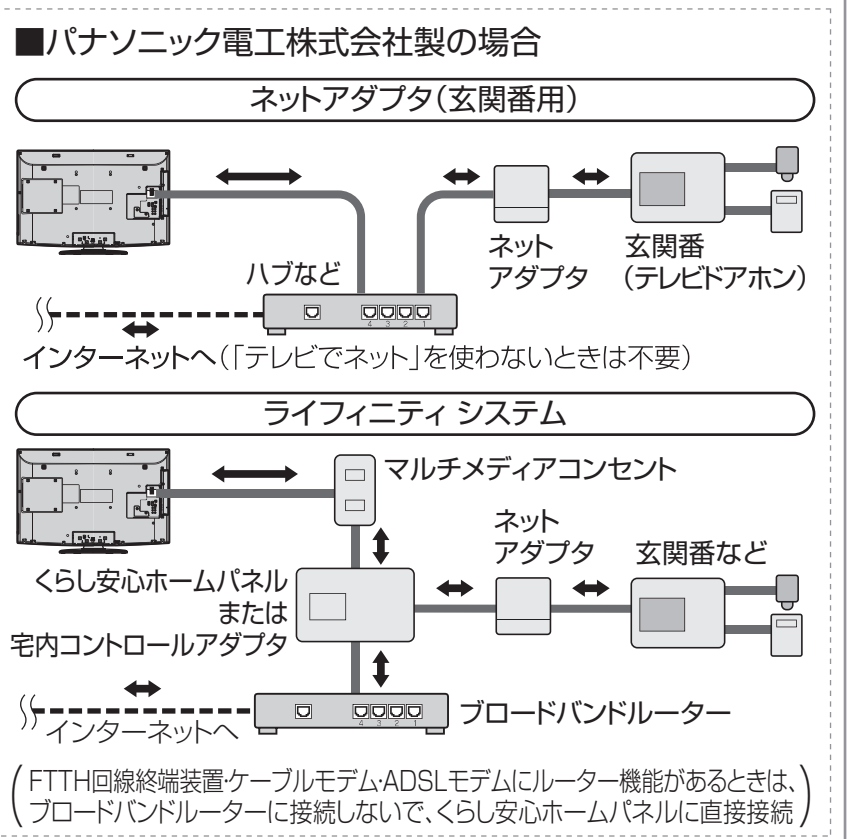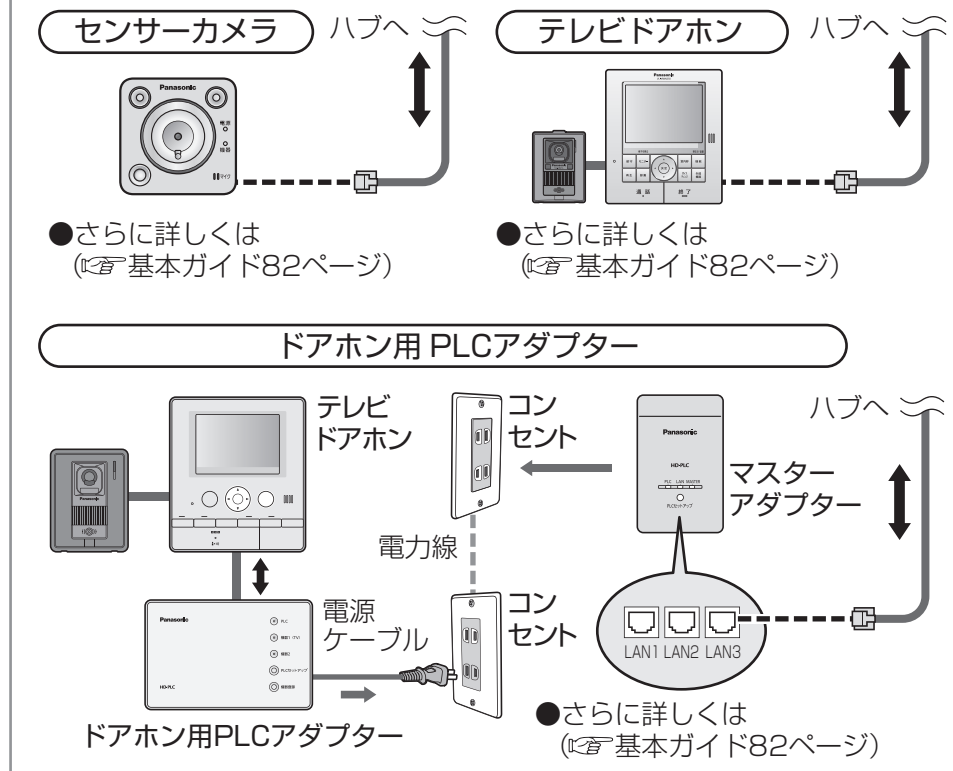

ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。

ビエラリンク(HDMI)対応機器

1 ディーガ

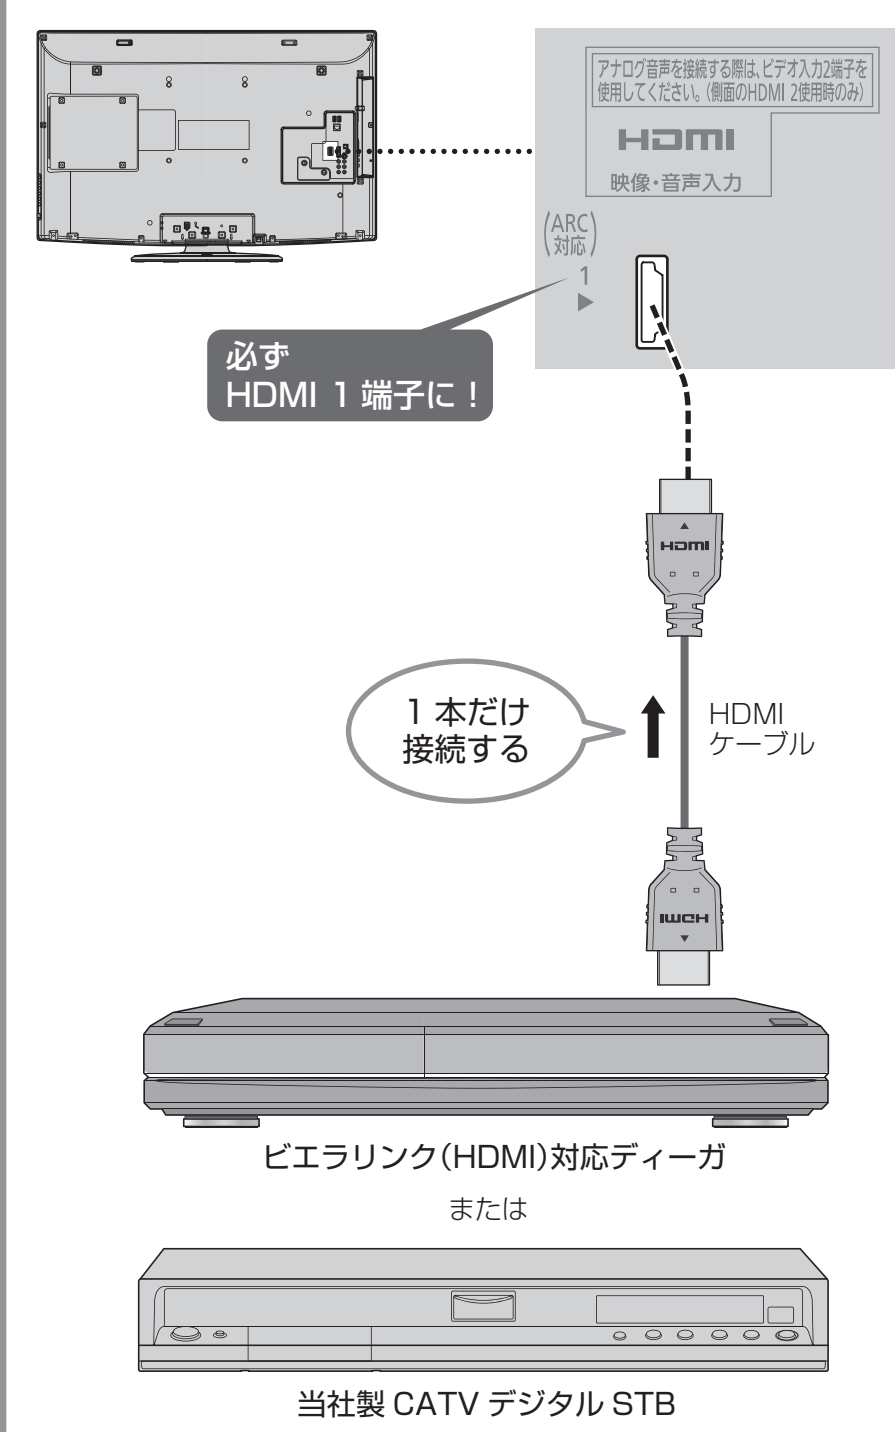

●本機で操作できるディーガ/CATVデジタルSTBは各1台です。

4 プレーヤー



5 パソコン




接続後の設定

1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定 (基本ガイド76ページ)


●「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。[必須] (ガイド822)

●機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。 (ガイド822)

2 シアター

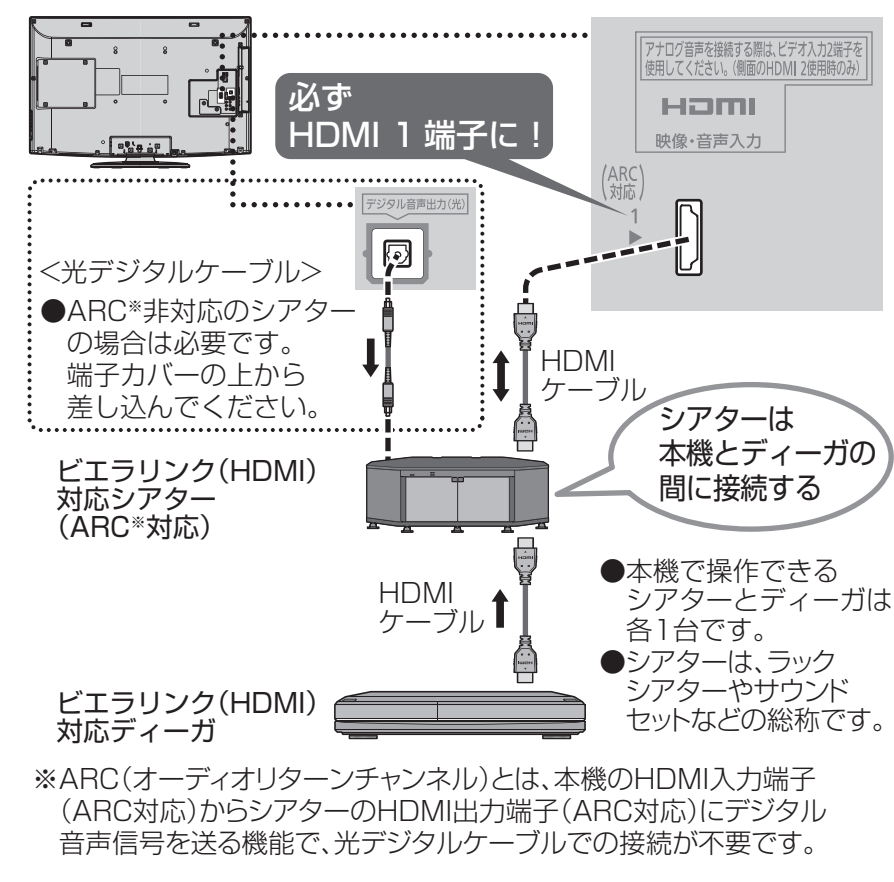


3 デジタルビデオカメラ デジタルカメラ

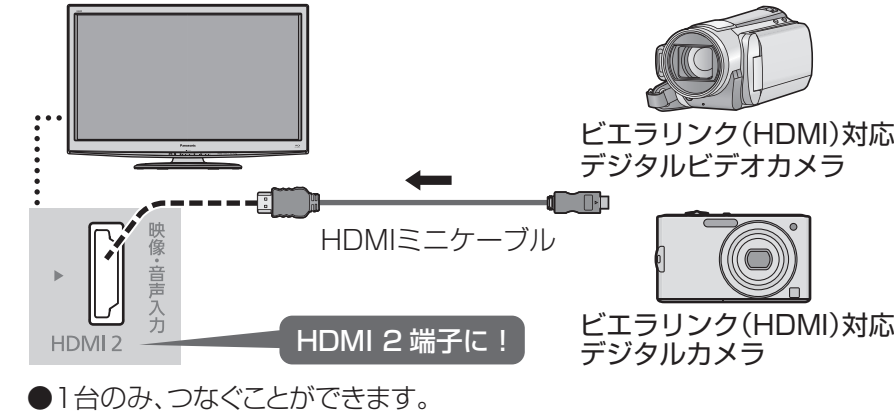

●1台のみ、つなぐことができます。

ビエラリンク(HDMI)非対応機器

6 オーディオ機器

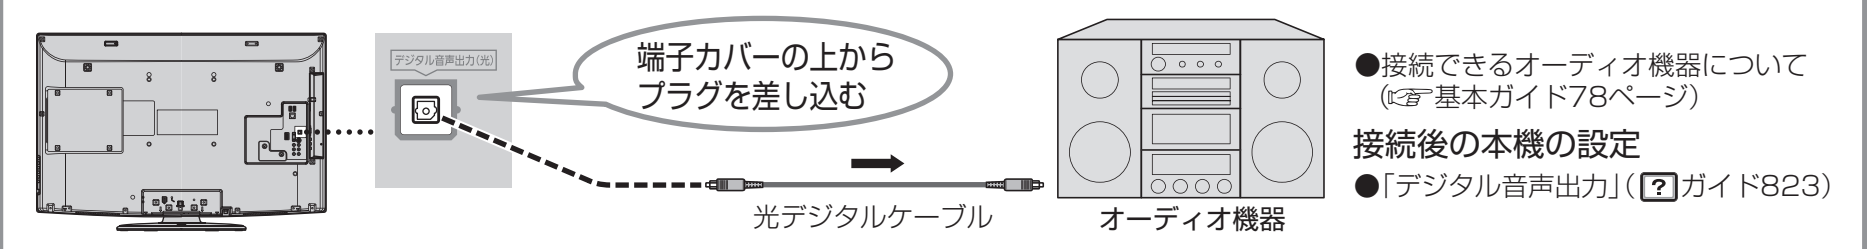


●接続できるオーディオ機器について (基本ガイド78ページ)


接続後の本機の設定

●「デジタル音声出力」(ガイド823)

7 DVDプレーヤーなど

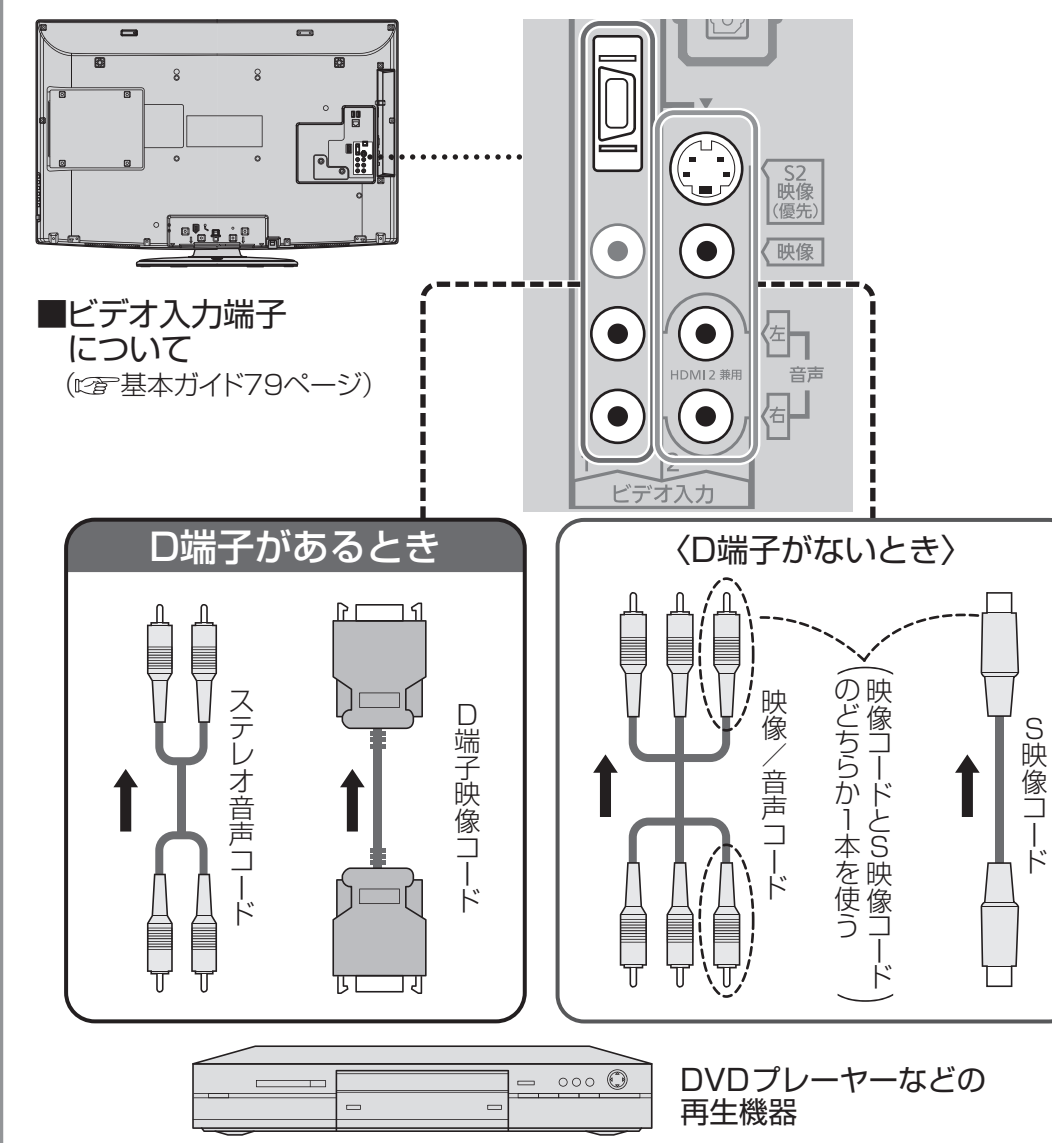

8 パソコン

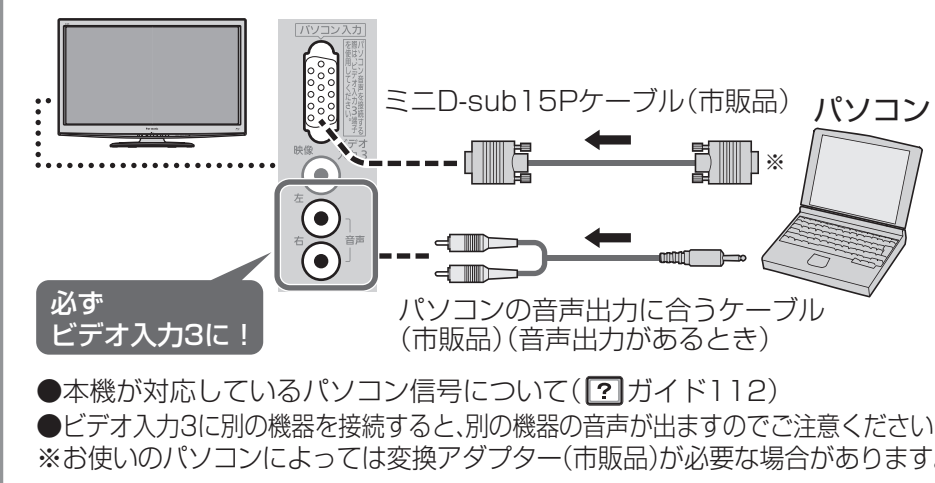


接続後の設定

6 7 8 9 の接続後の本機の設定 (お好みで) (基本ガイド78ページ)

●リモコンの入力切替ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(ガイド823)

●リモコンの入力切替ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」(ガイド823)・「PCスキップ」(ガイド823)・「HDMIスキップ」(ガイド823)

9 ビデオカメラ・デジタルカメラ

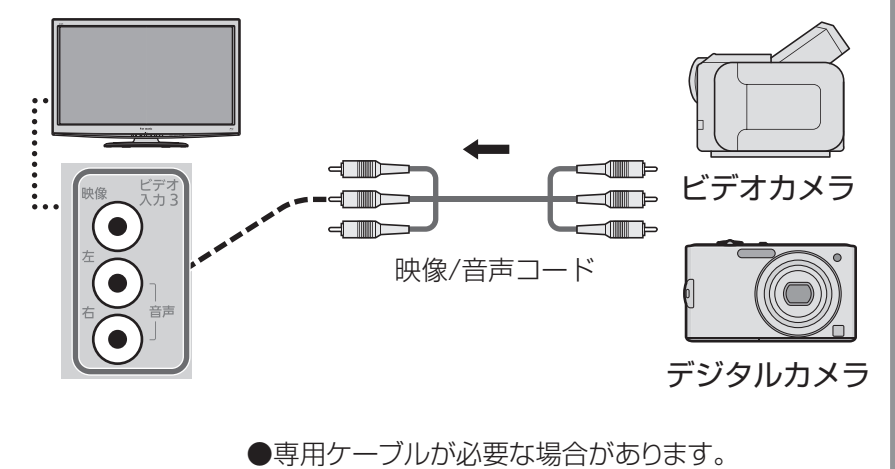

●専用ケーブルが必要な場合があります。